Bei der Projektierung und Herstellung unserer Produkte folgen wir drei Zielen: Unsere Produkte müssen allen Qualitätsanforderungen entsprechen, funktionell sein und ästhetisch aussehen.

Wir gratulieren Ihnen für den guten Einkauf und wünschen viel Zufriedenheit bei der Nutzung des neuen Gerätes.

Sicherheitshinweise

1. Der Heizkörper muss entlüftet sein.
2. Der Heizstab ist vollständig einzutauchen.
3. Heizstabbetrieb nur in horizontaler Lage.
4. Belassen Sie das Silikondistanzstück im Heizstab.
5. Vor jeglichen Wartungsarbeiten am Gehäuse ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das Gehäuse kann mit einem feuchten Lappen und etwas feinem Reinigungsmittel gereinigt werden. Keine aggressiven Mittel verwenden. Das Gehäuse darf auf keinen Fall nass werden.
6. Um den Heizstab auszuschalten, drehen Sie den Regler bis zum Anschlag nach links.
7. Bei niedrigen Temperaturen benutzen Sie die Antifreeze-Funktion, bevor Sie den Raum verlassen.
8. Sollte der Heizstab nicht richtig funktionieren, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie mit dem Installateur Kontakt auf.
9. Das Anschlusskabel ist nicht austauschbar (Z-Anschluss). Bei Beschädigung des Kabels muss der Heizstab zwecks Reparatur an den Hersteller geschickt werden.
10. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten gestört sind oder die über keine Erfahrung bzw. Wissen über das Gerät verfügen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder in die sachgemäße Handhabung des Geräts eingewiesen. Es ist darauf zu achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
11. In Badezimmern darf das Gerät ausschließlich in Zone 3 (die in den gültigen Vorschriften festgelegt ist) installiert werden, es sei denn, gesonderte Bestimmungen sehen etwas anderes vor.
    ACHTUNG: Der Heizkörper muss sich außerhalb der Reichweite von Personen in der Wanne, Dusche oder Schwimmbad befinden.

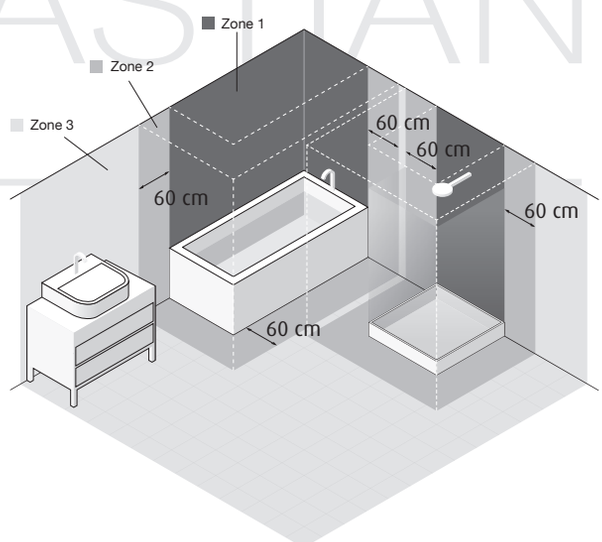

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de

Montage

1. Vor dem Befestigen wird der (mitgelieferte) Kleber halbumfänglich auf das Gewinde aufgetragen. Schrauben Sie den Heizstab EL6 mit der Hand fest an den Heizkörper.
2. Am Kopfstück ist eine spezielle Dichtung angebracht, die es ermöglicht, das Thermostatgehäuse problemlos in die senkrechte Lage zu bringen. Dank der Kegeldichtung kann ein Festziehen vermieden werden. Der Kleber verhindert das Lösen des Heizstabes durch unbeabsichtigte Stöße oder Schläge gegen das Reglergehäuse.
3. Nach der Montage des Heizstabes füllen Sie den Heizkörper mit Wasser auf, entlüften Sie ihn und überprüfen, ob die Verbindung dicht ist. Danach wird das Vorlaufventil geschlossen und der Heizstab eingeschaltet. Das Ventil schließen ist besonders außerhalb der Heizsaison wichtig, weil sonst die mit Wasser gefüllte Zentralheizung geleert werden könnte. Das Rücklaufventil muss offen bleiben.
   Die Steckdose muss einen Schutzbolzen (Erdungsbolzen) aufweisen. Mit der Installation ist ein Elektriker zu beauftragen.
4. Verwenden Sie als Heizmedium nur spezielle Produkte die den Anforderungen des Heizstabes- und Heizkörperherstellers entsprechen.
5. Nehmen Sie den Heizstab erst in Betrieb, wenn sich das Heizelement vollständig im Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit befindet.
6. Schützen Sie den Heizkörper vor übermäßigem Druck durch Luftkissen in dem Elektroheizkörper oder durch ein geöffnetes Heizkörperventil bei einer Zentralheizung.
7. Beim Anschluss des Gerätes an eine Festinstallation, befolgen Sie die folgenden Hinweise:
   a. Braunes Kabel — Anschluss an den Phasenleiter (L).
   b. Blaues Kabel — Anschluss an den Neutralleiter (N).
   c. Gelb-Grünes Kabel — Anschluss an den Schutzleiter (PE).

Bedienung

1. Einschalten des Heizstabes: Dazu wird der Regler nach rechts bis zum Aufleuchten der Kontrolllampe gedreht. Mit der ersten Umdrehung wird der Regler auf ca. 7 Grad – Frostschutzpunkt – eingestellt.
2. Regelbereich: 20 - 65° C (Heizkörper in Betrieb, Trocknen oder Heizen). Befindet sich der Regler in seiner linken Endposition, ist das Heizelement ausgeschaltet.
3. Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Verstellung lässt sich der Regler schrittweise drehen.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V
Schutzart: IP54
Anschluss: 1/2" oder 3/4"

Volumen /liter		**Länge Heizstab**	**Watt**	**Anschluss-gewinde**
min.	max.	/mm		
1,5	3,0	340	300	1/2“
3,0	4,5	390	600	1/2“
4,5	7,5	440	900	1/2“
7,5	8,5	470	1200	1/2“
8,5	10,0	520	1500	3/4“
10,0	18,0	570	2000	3/4“

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de

Pflege

1. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz ab.
2. Überprüfen Sie regelmäßig den Flüssigkeitsstand im Heizkörper und achten Sie darauf, dass das Heizelement vollständig eingetaucht ist.
3. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch mit geringer Menge an Spülmittel, die aber keine Lösemittel und Schleifmittel beinhalten dürfen.

Entsorgung

Der nicht mehr benötigte Heizstab darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern ist an einer Sammel-Recyclingstelle für Elektro-/Elektronikgeräte abzugeben. Darüber informiert das Symbol auf dem Produkt, auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung. Informationen über Sammelstellen für die Entsorgung der Altgeräte erteilt Ihnen Ihr Verkäufer oder der Hersteller. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

SEBASTIAN

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de